




Вывернуть саморезы.

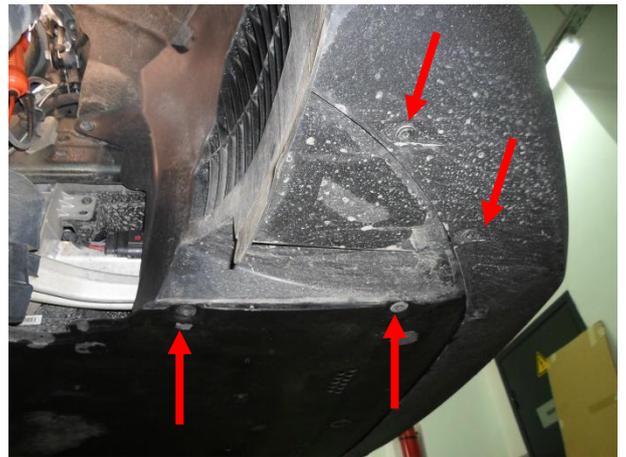

Вывернуть саморезы.

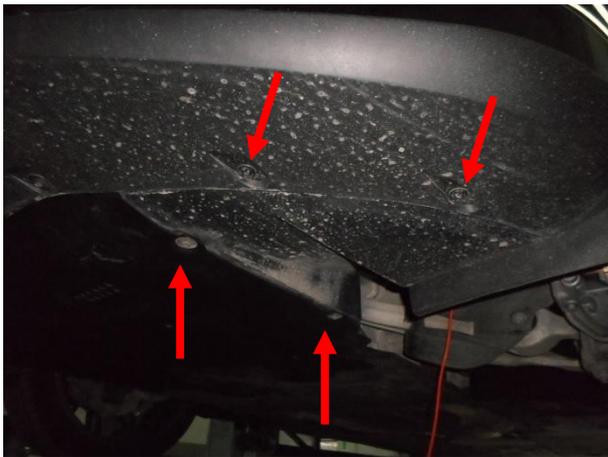


Снять подкрылок.

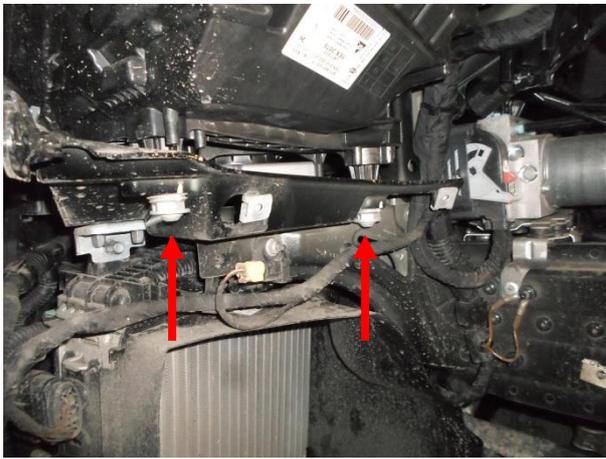



Вывернуть болты, отсоединить фишки, снять фару.



Установить дополнительные флажки прикрутив их саморезами из комплектации.

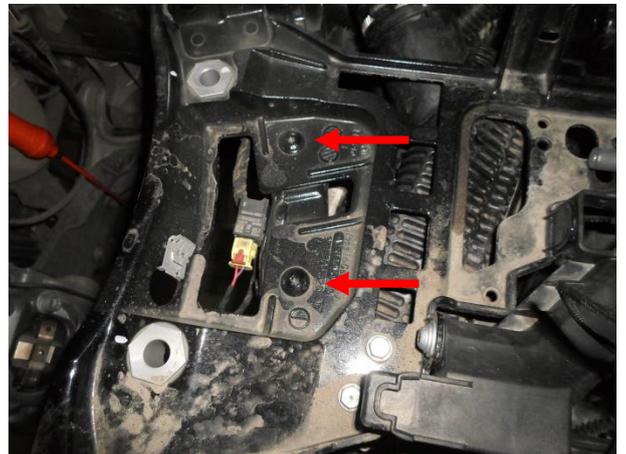

Вывернуть по 2 болта с каждой стороны.

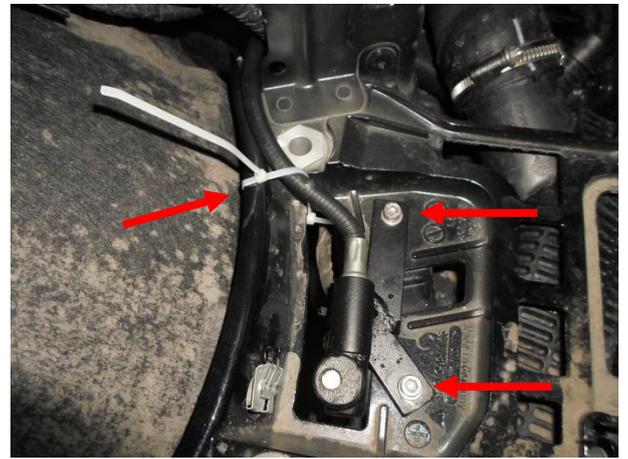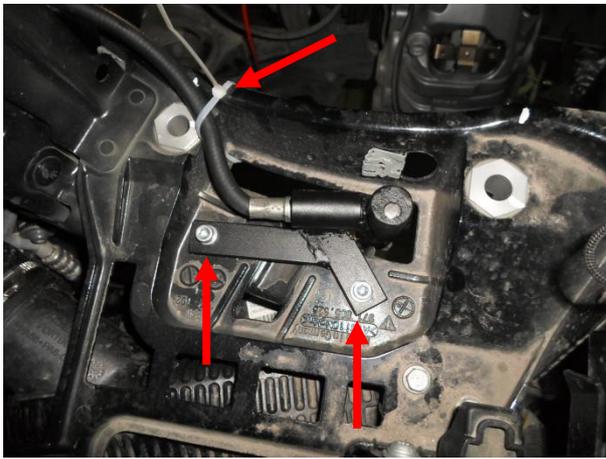

Установить блокиратор, хомутом притянуть привод.



Выдернуть клипсы.



Снять панель, вывести оболочки в указанное место и закрепить.  
Установить фары в обратной последовательности.  
Отвёрткой повернуть вставку с прорезью, придерживая оболочку рукой.  
Установить на место все панели.



 **FORTUS**

 495 **518-518-4**

 499 **130-01-13**

[www.capzap.ru](http://www.capzap.ru)



**КАПИТАН**  
*за рулем*